


HOONE VUNDAMENDI JA SEINA RENOVEERIMINE

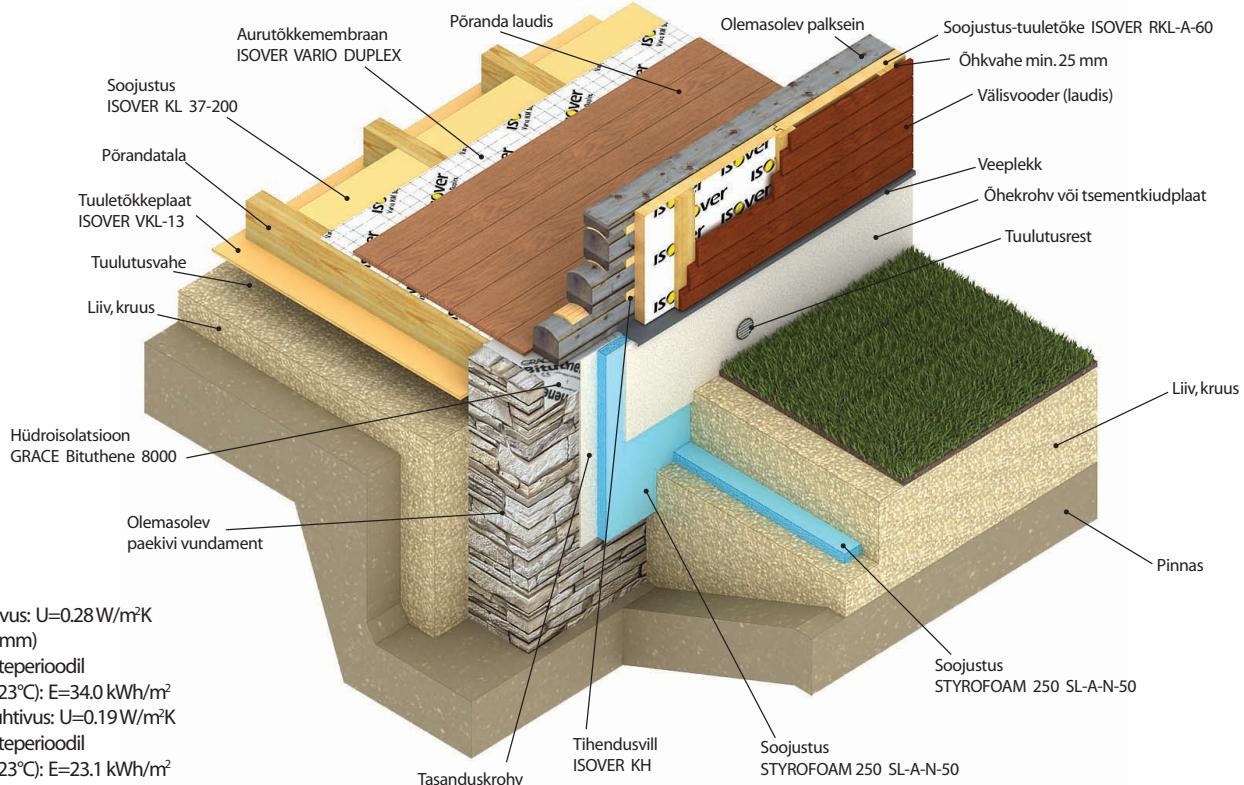

Tähelepanu! Antud joonised on näitlikud, mitte valmis tööjoonised.

Aurutökkemembraan ja hüdroisolatsiooni peab konstruktsioonides olema pidev s.t. paigaldatud ülekattega, aurutökkemembraani liitkohad teibitud kahepoolse teibiga.

Vertikaalse hüdroisolatsiooni korral, kinnitataks Styrofoam soojustusplaadid hüdroisolatsiooni külge, kas laustuvabala külma buumeni baasil mastiksiga Ceresit CP 43 või polüuretaanvahtliimiga Ceresit CT 84. Ilma keldrite konstruktsioonis, juhul, kui pole vertikaalset hüdroisolatsiooni vaja, saab Styrofoam plaadid kinnitada sokli külje ka mehaaniliselt – tüübiletega. Styrofoam soojustusplaate saab omavahel kinnitada Foamlock klambri abil. See aitab plaate pinnases fikseerida enne täite tegemist. Krohvimisel tuleb Styrofoam plaadi pind eelnevalt karestada (näiteks jämedama liivapaberiga).

ISOVER